



ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**

(7/7 - 24/24)

MATERIEL D'OCCASION GROUPE ELECTROGENE CATERPILLAR - 800 KVA

INFORMATIONS GENERALES	
Marque	CATERPILLAR
Puissance	800 KVA
Année	1997
Heures	1848
Version	CHASSIS SKID
MOTEUR	
Marque	CATERPILLAR
Type	3412
N° série	2WJ01396
Régime	1500 tr/min
Nombre de cylindres	12 EN V
Refroidissement	A EAU PAR RADIATEUR
ALTERNATEUR	
Marque	CATERPILLAR
Type	SR4B
N° de série	7AJ01205
Tension / fréquence	400V - 50HZ
ACCESSOIRES	
ARMOIRE DE COMMANDE - DISJONCTEUR DE PUISSANCE - RESERVOIR JOURNALIER	
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions (mm)	4000 X 1800 X 2200
Poids (kg)	NC
PRIX DE VENTE HT	Nous consulter
CONDITIONS DE VENTE	Matériel vendu en l'état sans garantie
	Prix départ Dasle (25 - France) – EXW (nous consulter)
	Paiement avant enlèvement



ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)





ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)





ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)

CATERPILLAR®
Groupe électrogène

Modèle commercial


Puissance

kVa kW COS ϕ Hertz

Continu Production Secours

SERVICE EJP - ILOTE

Données techniques

3 phases  Fils

Etoile Delta

Branchement Série Parallèle

Alternateur Tension Intensité

Excitation Tension Intensité

Bâti tr/mn

Echauffement maxi °C par résistance

°C ambiance m d'altitude

Isolation Classe

Capotage

Année

Inclure le numéro de série et le numéro de pièce de l'alternateur qui figurent sur la plaque du numéro de série de l'alternateur, lors des commandes de pièces et dans toute correspondance.

Le bâti de l'alternateur doit être mis à la masse.



ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)






ITM

Groupes Electrogènes

**VENTE
INSTALLATION
LOCATION
MAINTENANCE**
(7/7 - 24/24)

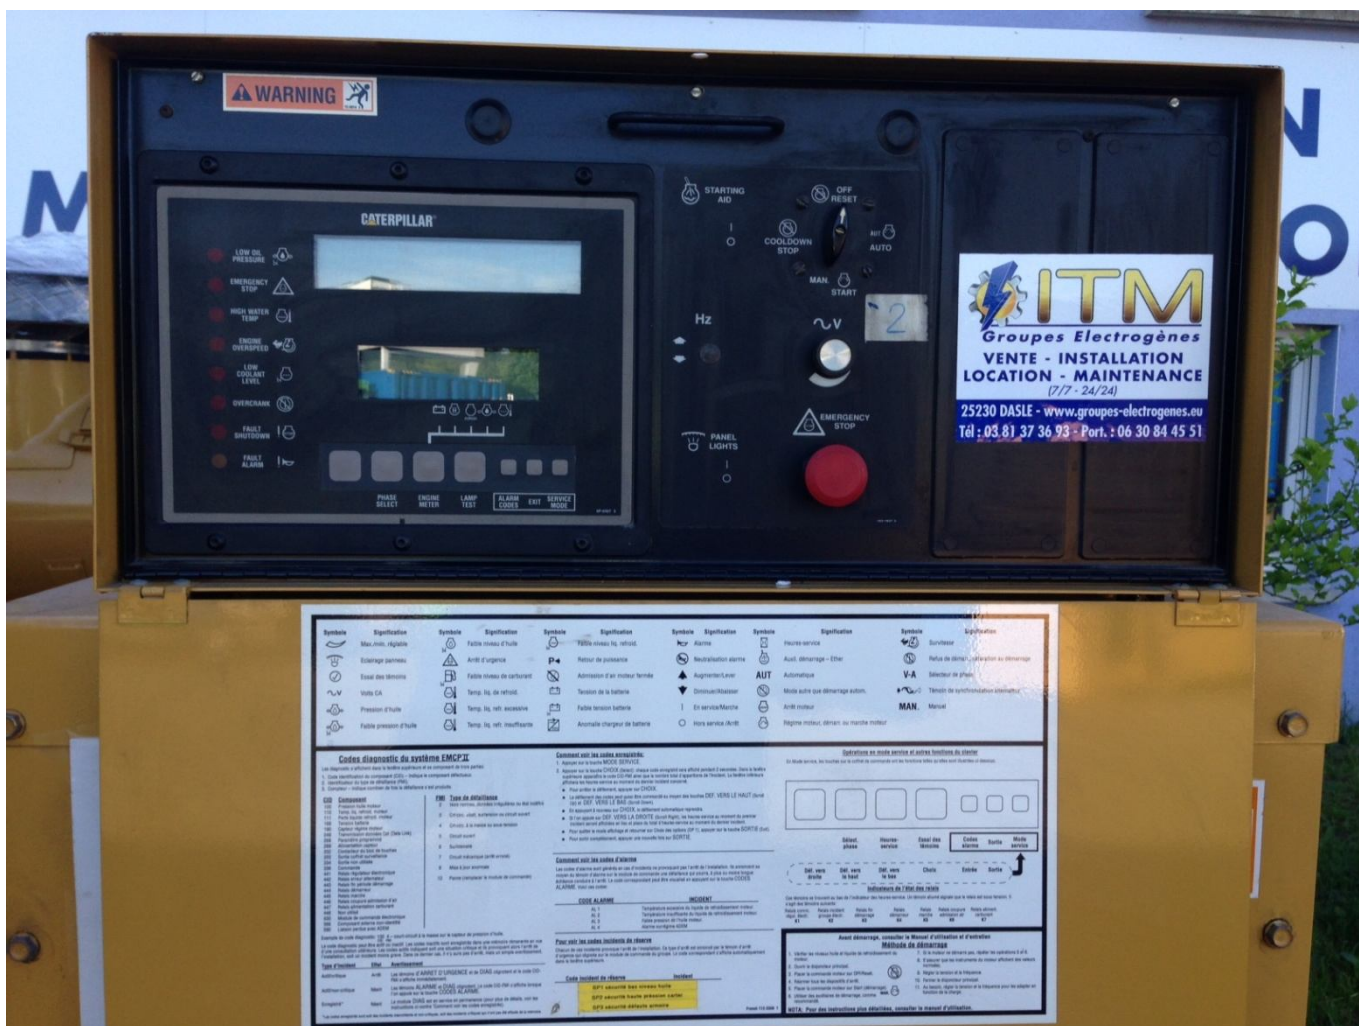

Symbole	Signification	Symbole	Signification	Symbole	Signification	Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Max. Amplitude		Faible niveau d'huile		Arrêt d'urgence		Faible niveau de refroidissement		Temp. Hu. de refroid.
	État des batteries		Temp. Hu. de refroid.		Pression d'huile		Faible pression d'huile		Temp. Hu. de refroid.
	STARTING AID		COOL/DOWN STOP		OFF/RESET		AUTO		MAN/START
	Hz		V		EMERGENCY STOP		PANEL LIGHTS		

Code	Signification	Code	Signification	Code	Signification
100	Erreur de démarrage	101	Erreur de démarrage	102	Erreur de démarrage
103	Erreur de démarrage	104	Erreur de démarrage	105	Erreur de démarrage
106	Erreur de démarrage	107	Erreur de démarrage	108	Erreur de démarrage
109	Erreur de démarrage	110	Erreur de démarrage	111	Erreur de démarrage
112	Erreur de démarrage	113	Erreur de démarrage	114	Erreur de démarrage
115	Erreur de démarrage	116	Erreur de démarrage	117	Erreur de démarrage
118	Erreur de démarrage	119	Erreur de démarrage	120	Erreur de démarrage
121	Erreur de démarrage	122	Erreur de démarrage	123	Erreur de démarrage
124	Erreur de démarrage	125	Erreur de démarrage	126	Erreur de démarrage
127	Erreur de démarrage	128	Erreur de démarrage	129	Erreur de démarrage
130	Erreur de démarrage	131	Erreur de démarrage	132	Erreur de démarrage
133	Erreur de démarrage	134	Erreur de démarrage	135	Erreur de démarrage
136	Erreur de démarrage	137	Erreur de démarrage	138	Erreur de démarrage
139	Erreur de démarrage	140	Erreur de démarrage	141	Erreur de démarrage
142	Erreur de démarrage	143	Erreur de démarrage	144	Erreur de démarrage
145	Erreur de démarrage	146	Erreur de démarrage	147	Erreur de démarrage
148	Erreur de démarrage	149	Erreur de démarrage	150	Erreur de démarrage
151	Erreur de démarrage	152	Erreur de démarrage	153	Erreur de démarrage
154	Erreur de démarrage	155	Erreur de démarrage	156	Erreur de démarrage
157	Erreur de démarrage	158	Erreur de démarrage	159	Erreur de démarrage
160	Erreur de démarrage	161	Erreur de démarrage	162	Erreur de démarrage
163	Erreur de démarrage	164	Erreur de démarrage	165	Erreur de démarrage
166	Erreur de démarrage	167	Erreur de démarrage	168	Erreur de démarrage
169	Erreur de démarrage	170	Erreur de démarrage	171	Erreur de démarrage
172	Erreur de démarrage	173	Erreur de démarrage	174	Erreur de démarrage
175	Erreur de démarrage	176	Erreur de démarrage	177	Erreur de démarrage
178	Erreur de démarrage	179	Erreur de démarrage	180	Erreur de démarrage
181	Erreur de démarrage	182	Erreur de démarrage	183	Erreur de démarrage
184	Erreur de démarrage	185	Erreur de démarrage	186	Erreur de démarrage
187	Erreur de démarrage	188	Erreur de démarrage	189	Erreur de démarrage
190	Erreur de démarrage	191	Erreur de démarrage	192	Erreur de démarrage
193	Erreur de démarrage	194	Erreur de démarrage	195	Erreur de démarrage
196	Erreur de démarrage	197	Erreur de démarrage	198	Erreur de démarrage
199	Erreur de démarrage	200	Erreur de démarrage	201	Erreur de démarrage
202	Erreur de démarrage	203	Erreur de démarrage	204	Erreur de démarrage
205	Erreur de démarrage	206	Erreur de démarrage	207	Erreur de démarrage
208	Erreur de démarrage	209	Erreur de démarrage	210	Erreur de démarrage
211	Erreur de démarrage	212	Erreur de démarrage	213	Erreur de démarrage
214	Erreur de démarrage	215	Erreur de démarrage	216	Erreur de démarrage
217	Erreur de démarrage	218	Erreur de démarrage	219	Erreur de démarrage
220	Erreur de démarrage	221	Erreur de démarrage	222	Erreur de démarrage
223	Erreur de démarrage	224	Erreur de démarrage	225	Erreur de démarrage
226	Erreur de démarrage	227	Erreur de démarrage	228	Erreur de démarrage
229	Erreur de démarrage	230	Erreur de démarrage	231	Erreur de démarrage
232	Erreur de démarrage	233	Erreur de démarrage	234	Erreur de démarrage
235	Erreur de démarrage	236	Erreur de démarrage	237	Erreur de démarrage
238	Erreur de démarrage	239	Erreur de démarrage	240	Erreur de démarrage
241	Erreur de démarrage	242	Erreur de démarrage	243	Erreur de démarrage
244	Erreur de démarrage	245	Erreur de démarrage	246	Erreur de démarrage
247	Erreur de démarrage	248	Erreur de démarrage	249	Erreur de démarrage
250	Erreur de démarrage	251	Erreur de démarrage	252	Erreur de démarrage
253	Erreur de démarrage	254	Erreur de démarrage	255	Erreur de démarrage
256	Erreur de démarrage	257	Erreur de démarrage	258	Erreur de démarrage
259	Erreur de démarrage	260	Erreur de démarrage	261	Erreur de démarrage
262	Erreur de démarrage	263	Erreur de démarrage	264	Erreur de démarrage
265	Erreur de démarrage	266	Erreur de démarrage	267	Erreur de démarrage
268	Erreur de démarrage	269	Erreur de démarrage	270	Erreur de démarrage
271	Erreur de démarrage	272	Erreur de démarrage	273	Erreur de démarrage
274	Erreur de démarrage	275	Erreur de démarrage	276	Erreur de démarrage
277	Erreur de démarrage	278	Erreur de démarrage	279	Erreur de démarrage
280	Erreur de démarrage	281	Erreur de démarrage	282	Erreur de démarrage
283	Erreur de démarrage	284	Erreur de démarrage	285	Erreur de démarrage
286	Erreur de démarrage	287	Erreur de démarrage	288	Erreur de démarrage
289	Erreur de démarrage	290	Erreur de démarrage	291	Erreur de démarrage
292	Erreur de démarrage	293	Erreur de démarrage	294	Erreur de démarrage
295	Erreur de démarrage	296	Erreur de démarrage	297	Erreur de démarrage
298	Erreur de démarrage	299	Erreur de démarrage	300	Erreur de démarrage